


DAFA undertaksventil

DAFA undertaksventil inngår i DAFA AirVent System, og brukes til å sikre god ventilasjon av takrommet. DAFA undertaksventil kan monteres på alle standard undertaksduker.

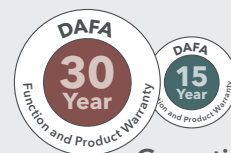

Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA undertagsventil anvendes til å sikre ventilasjonen gjennom undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tette undergasduge samt faste undertage.

Montering

DAFA undertaksventil brukes hovedsakelig til å sikre ventilasjon gjennom undertaksduker, og kan brukes til alle standard undertaksduker.

Vær oppmerksom på nasjonale standarder.

- Ø 98 mm = 75 cm² ventilasjonsareal
- Rask og tett montering
- Separat gitter sikrer mot insekter og snø
- Kan brukes til alle undertaksduker

Utforming

DAFA undertaksventil er spesielt designet til montering i undertaksduker. Tetningsringen tvinger den omkringsende undertaksduken oppover slik at vannet ledes sikkert vekk fra ventilen.

Det separate gitteret slutter ned over tetningsringen, og beskytter mot inntrenging av snø og større insekter.

Materiale

Delene til DAFA undertaksventil fremstilles av UVbestandig PE (Polyetylen).

Se monteringsveiledning på baksiden.

Mål

B: 153 mm

H: 36 mm

Ø100 mm

Farger

Tetningsring og gitter leveres i transparent hvit.




Oversikt

Type	DAFA varenr	EAN nr	DB nr	NOBB nr
Indefra - ud	620032802	5705636455297	1978192	53566380
Udefra - ind	620032803	5705636455303	1978193	53566395

DAFA undertaksventil

Montagevejledning

Udefra - ind montering

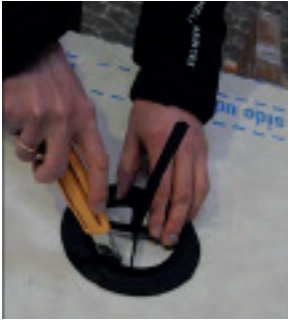

Merk og kutt hull i taket.



Trykk den nedre delen sammen og før den inn på baksiden av taket.



Hold i stripen og pass på toppen.



Toppen presses ned mot taket.



Den nedre ventilen er nå montert.



Stripen er kuttet med ca. 1 cm over dekselet.



Ferdig fra utsiden.


Innvending-utvendig montering



Merk og kutt hull i taket.



Klem den nedre ventilen slik at den nedre er plassert mellom dekselet og den nedre delen.

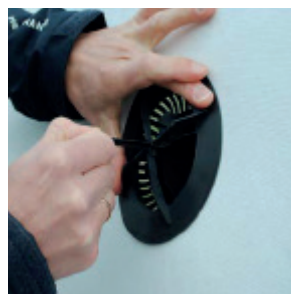

Trekket trekkes tett ned til taket fra innsiden.



Ventududs ferdig montert fra innsiden.

